

راهنمای راه اندازی

.....	متعلقات همراه دستگاه
.....	راه اندازی دستگاه
.....	عملکرد دستگاه

تنظیمات دستگاه

.....	تعداد زنگ
.....	تنظیمات منشی
.....	تنظیمات ضبط
.....	قفل صفحه کلید
.....	تغییر رمز ورود
.....	باز گرداندن تنظیمات به حالت اولیه

کنترل اصوات ضبط شده

.....	از طریق صفحه کلید دستگاه
.....	از طریق تماس تلفنی با دستگاه (REMOTE)
.....	از طریق کامپیوتر
.....	از طرق گوشی تلفن همراه

اطلاعات بیشتر

.....	نکات کاربردی
.....	علایم، اخطارها و رفع اشکالات
.....	مشخصات فنی و ظاهری

بسمه تعالیٰ

SP-VR12 دفترچه دستگاه

ضبط مکالمات تلفنی، منشی دوطرفه زمان بالا و منشی یکطرفه

این دستگاه بعنوان ابزار کمک مدیریتی جهت ارتقاء سطح روابط عمومی و ارتباط با مخاطبین، کاهش مکالمات غیر ضروری در ساعت کاری، ثبت و مستند سازی مکالمات و معاملات و همچنین راه اندازی یک سیستم پیامگیر طولانی مدت، جهت ارتقاء احترام به ارباب رجوع و بالبردن بهره وری، تولید و عرضه می گردد. بدین است استفاده از قسمت ضبط مکالمات باید به اطلاع افراد مکالمه کننده رسانده شود، در غیر این صورت مطابق با اصل ۱۷ قانون اساسی ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس ممنوع بوده و مسئولیت چنین استفاده ای بطور کامل بر عهده فرد استفاده کننده میباشد.



۱. آدپتور ۹ ولت : بعنوان تغذیه دستگاه (توصیه میگردد که چیز کارایی صحیح دستگاه از آدپتور اصلی دستگاه استفاده نمایید.)



۲. کارت حافظه میکرو اس دی با ظرفیت ۸ گیگا بایت (۲۸۰ ساعت) و یا ۱۶ گیگا بایت (۵۶ ساعت)

(چیز استفاده از کارت حافظه اضافی توصیه میگردد با شرکت تولید کننده مشاوره فرمایید.)



۳. کارت خوان : برای اتصال کارت حافظه به کامپیوتر

۴. بند خط : چیز اتصال دستگاه به خط تلفن

۵. دفترچه راهنمای

راه اندازی دستگاه :

۱. آدپتور به دستگاه متصل نموده سیپس به برق بزنید.



۲. دستگاه را توسط بند خط (رابط همراه دستگاه) به خط تلفن بصورت موازی (پارالل) متصل نمایید .

توجه : دستگاه را میتوان به هر نقطه از خط تلفن ، بدون محدودیت فاصله و طول سیم کشی متصل نمود.

۳. با فشار کلید ON/OFF دستگاه روشن می شود.

۴. چیز تنظیم تاریخ و ساعت از خط دیگری با خط متصل به دستگاه تماس گرفته و بعد از ۲ زنگ قطع مینماییم سیپس کلید CID را میزیم چنانچه تاریخ و ساعت اعلام شده توسط دستگاه صحیح نبود کلید CID را تاگه داشته سیپس توسط کلید های ▶ و ◀ بترتیب سال ، ماه ، روز ، ساعت و دقیقه صحیح را انتخاب نموده و هر کدام را با CID تایید نمایید.

توجه : تنظیم صحیح تاریخ الزامی می باشد .

عملکرد دستگاه :

۱. ضبط مکالمات تلفنی: پس از برداشتن گوشی و شماره گیری و یا پس از آمدن زنگ و برداشتن گوشی چراغ LED دستگاه با رنگ قرمز چشمک می زند (یک ثانیه ای) و همزمان صدای مکالمه ضبط می شود .

۲. منشی دو طرفه: پس از دریافت تعداد زنگ مشخص شده ، دستگاه پیام اولیه را پخش کرده سیپس پیغام مخاطب را ضبط می نماید. در حالت ضبط منشی LED چشمک زن قرمز می باشد (یک ثانیه ای). *

۳. منشی یک طرفه: پس از دریافت تعداد زنگ مشخص شده ، دستگاه پیام اولیه را پخش کرده و خط را قطع می نماید . *

* پیش فرض عملکرد دستگاه ، ضبط مکالمات تلفنی می باشد در صورت نیاز به منشی دو طرفه یا یک طرفه به قسمت تنظیمات دستگاه مراجعه نمایید.

تنظیمات دستگاه :

کلیه تنظیمات دستگاه بجز تاریخ و ساعت از طریق تماس تلفنی انجام می شود .

چیز ورود به بخش تنظیمات ، از خط دیگری به خط متصل به دستگاه زنگ بزنید. دستگاه پس از ۷ زنگ (قابل تغییر در قسمت تنظیمات) گوشی را برداشته ، اگر منشی فعال باشد پیام اولیه منشی را پخش می کند و اگر منشی غیر فعال باشد صدای بوق انتظار متفاوتی توسط دستگاه پخش می گردد. در هر دو حالت با وارد کردن اولین رقم رمز ورودی که در حالت پیش فرض ۱۳۳۴ می باشد پیام اولیه منشی یا بوق انتظار قطع می گردد. دستگاه منتظر می ماند تا ۴ رقم به طور کامل وارد گردد و در صورت درست بودن رمز وارد بخش کنترل می شود.

در بخش کنترل چیز تنظیمات عدد ۲ را فشار دهید .

پس از ورود به بخش تنظیمات جهت غیرفعال کنترل تلفنی یا تنظیم تعداد زنگ عدد ۱، تنظیمات منشی عدد ۲، تنظیمات ضبط عدد ۳، قفل صفحه کلید عدد ۴، تغییر رمز ورود عدد ۵ و بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه عدد ۶ را فشار دهید.

۱. غیرفعال کردن کنترل تلفنی با تنظیم تعداد زنگ: جهت غیرفعال نمودن کنترل تلفنی عدد و برای تنظیم تعداد زنگ، عدد مورد نظر را بین ۱ تا ۹ وارد نمایید.
در صورت وارد کردن عدد ۰، جهت غیرفعال کردن کنترل تلفنی عدد را مجدد فشار داده و در صورت اتصال عدد دیگری را وارد نمایید.

تذکر: در صورت غیرفعال کردن کنترل تلفنی، قادر به انجام تنظیمات و کنترل فایل‌های ضبط شده از طریق خط تلفن نخواهید بود. برای فعال سازی مجدد کنترل تلفنی از قسمت پخش و کنترل از طریق صفحه کلید دستگاه (قسمت بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه) استفاده نمایید.

۲. تنظیمات منشی: جهت فعال نمودن منشی دو طرفه عدد ۱، فعال نمودن منشی یک طرفه عدد ۲، غیرفعال نمودن منشی عدد ۳. تنظیم حد اکثر زمان ضبط پیغام عدد ۴، ضبط پیغام خوش آمد اولیه عدد ۵ و انتخاب پیغام خوش آمد اولیه عدد ۶ را فشار دهید.

منشی دو طرفه: با فعال شدن این گزینه دستگاه پس از هر تماس پیغام منشی را پخش نموده و بعد از پخش صدای بوق پیغام مخاطب را ضبط می‌نماید.

منشی یکطرفه: با فعال شدن این گزینه دستگاه پس از هر تماس پیغام اختصاصی شما را پخش نموده و خط قطع را می‌نماید.

تنظیم حد اکثر زمان ضبط هر پیغام: با ورود به این منو و شنیدن پیام راهنما لطفاً زمان را بر حسب دقیقه بین ۱ تا ۹ وارد نمایید.

ضبط پیغام خوش آمد اولیه: با انتخاب این گزینه پیام اولیه منشی به پیام جدید شما تغییر پیدا می‌کند. پس در صورت لزوم لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خوش آمد اولیه خود را گذاشته و در پایان کلید مریع را فشار دهید.
نکته: حد اکثر زمان جهت ضبط پیغام اولیه منشی ۵ دقیقه می‌باشد.

انتخاب پیغام خوش آمد اولیه: با انتخاب این گزینه شما می‌توانید علاوه بر پیام اولیه خود از پیامهای اولیه پیش فرض دستگاه:

سلام لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.

با سلام لطفاً پس از شنیدن صدای بوق انتقادات و پیشنهادات خود را بیان نمایید با تشکر.

استفاده نمایید در صورت نیاز لطفاً پس از شنیدن پیغام های خوش آمد اولیه عدد پیغام مورد نظر خود را وارد نمایید.

۳. تنظیمات ضبط: جهت تنظیم کد ضبط عدد ۱، شماره های خاص عدد ۲، تماس از داخل عدد ۳، تماس از خارج عدد ۴، ضبط بدون شماره گیری عدد ۵ و انتخاب اصوات اعلام ضبط عدد ۶ را فشار دهید.

کد ضبط: در صورتی که نیاز داشته باشیم در حین مکالمه وضعیت ضبط را تغییر دهیم یعنی در حین ضبط، ضبط را متوقف کنیم یا در صورت غیرفعال بودن ضبط صدا را ضبط نماییم از یک کد دو رقمی قابل تعییر استفاده می‌نماییم. که با زدن کلید مریع و سپس آن دو رقم (رمز اولیه ۱۲ می‌باشد) این کار انجام می‌گیرد. در صورت نیاز به تغییر کد ضبط در این منو لطفاً دو رقمی جدید را وارد نمایید.

شماره های خاص: انجام مراحل لازم جهت عدم ضبط مکالمات شماره تلفن های خصوصی (شماره های بالای هفت رقم)

طبق دستورالعمل زیر میتوانید شماره خاصی را وارد حافظه نموده و یا از حافظه پاک نمایید.

جهت وارد کردن شماره جدید عدد ۱ و پاک کردن شماره ای خاص از حافظه عدد ۲ را فشار دهید.

و در صورت وارد کردن عدد ۱:

لطفاً شماره مریوط به حافظه را بین ۱ تا ۹ وارد نموده و کلید مریع را فشار دهید.

سپس شماره مورد نظر را وارد نموده و کلید مریع را فشار دهید.

و در صورت وارد کردن شماره جدید جهت تایید:

لطفاً شماره را مجدداً وارد نموده و کلید مریع را فشار دهید.

در صورت وارد کردن عدد ۲:

تماس از داخل : با غیر فعال کردن تماس از داخل تنها تماسهای ورودی ضبط خواهد شد. جهت فعال کردن ضبط تماس از داخل عدد ۱ و غیر فعال کردن عدد ۲ را فشار دهید.

تماس از خارج : با غیر فعال کردن تماس از خارج تنها تماسهای خروجی ضبط خواهد شد. جهت فعال کردن ضبط تماس از خارج عدد ۱ و غیر فعال کردن عدد ۲ را فشار دهید.

ضبط بدون شماره گیری :

پس از انتخاب این گزینه با برد/اشتن گوشی و بدون نیاز به شماره گیری ضبط می‌نماید. (قابل استفاده جهت گوشی‌بای ۷۷۳۰، ۷۷۳۱ و ...)

توجه: در صورت فعال بودن این گزینه ضبط مکالمات خروجی بدون ثبت شماره تماس انجام می‌گیرد.

انتخاب اصوات اعلام ضبط :

جهت آگاه نمودن طرفین مکالمه تلفنی از ضبط مکالمات، ابتدا صوت خاصی پخش می‌گردد. در این قسمت صوت های مختلف را شنیده، یکی را انتخاب نمایید. در تنظیمات اولیه، این عملکرد غیر فعال(سکوت) می‌باشد.

پس از شنیدن اصوات اعلام ضبط عدد صوت مورد نظر را وارد نمایید.


۴. قفل صفحه کلید : جهت قفل نمودن صفحه کلید دستگاه عدد ۱ و فعال نمودن عدد ۲ را فشار دهید.

۵. تغییر رمز ورودی : در این منویس از شنیدن لطفاً رمز چهار رقمی جدید را وارد نمایید عدد چهار رقمی مورد نظر خود را شماره گیری نموده و جهت تایید رمز جدید را مجدداً وارد نمایید.

۶. باز گرداندن تنظیمات به حالت اولیه: در صورت نیاز به برگرداندن تنظیمات دستگاه به حالت اولیه این قسمت را انتخاب و جهت تایید عدد ۶ را فشار دهید.

پخش و کنترل اصوات ضبط شده :

الف- از طریق صفحه کلید دستگاه:

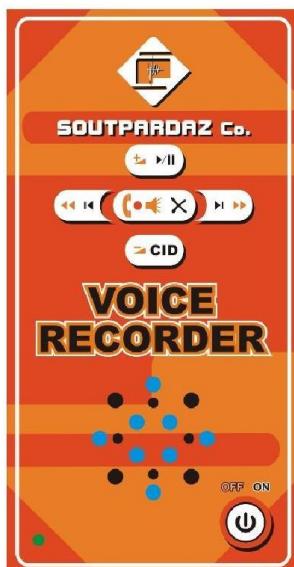

در دستگاه ضبط مکالمات هر کلید دارای ۲ عملکرد به شرح ذیل می‌باشد:

عملکرد اول: عملکرد اول هر کلید با رنگ سیاه مشخص گردیده که با فشار کوتاه عمل خواهد کرد.

ON : روشن

▶ / □ : پخش / توقف

▶ : صوت بعدی

◀ : صوت قبلی

X : پاک کردن

CID : اطلاعات صوت

عملکرد دوم: عملکرد دوم هر کلید با رنگ قهوه ای روشن مشخص گردیده که با ۲ ثانیه نگه داشتن کلید عمل خواهد کرد.

▶ : شنود

OFF : خاموش

▶ : جلو رفتن سریع

+ : افزایش صدا

◀ : عقب رفتن سریع

- : کاهش صدا

پخش کردن فایلها (PLAY)

با فشردن دکمه ▶ / □ دستگاه شروع به پخش فایلهای ضبط شده می‌نماید و چراغ LED سبز می‌شود.

در پایان پخش هر فایل دستگاه آلام را بخشن نموده و به فایل بعدی می رود .

توجه : اگر حافظه در حال پر شدن باشد با ورود به این قسمت پیام اخطار پخش می گردد که در بخش تکات کاربردی توضیح داده شده است.

متوقف کردن پخش (PAUSE)

با زدن دکمه ▶/◀ در هنگام پخش فایل ، پخش متوقف می شود. چنانچه بیشتر از ۱۵ ثانیه دستگاه در این حالت باشد از حالت پخش خارج شده و به حالت آماده برای ضبط برمی گردد.

صوت بعدی (NEXT)

با زدن دکمه ▶ دستگاه فایل ضبط شده بعدی را پخش می نماید.

صوت قبلی (PREVIOUS)

با زدن دکمه ▲ دستگاه فایل ضبط شده قبلی را پخش می نماید.

جلو رفتن سریع بر روی صوت (FORWARD)

با فشردن و نگه داشتن کلید ▶▶▶ به مدت ۲ ثانیه و رها کردن کلید ، صوت در حال پخش به صورت سریع (با پله های ۵ ثانیه ای) جلو می رود. برای نگه داشتن آن و پخش ادامه صوت کلید ▶/◀ را بزنید.

عقب رفتن سریع بر روی صوت (BAKWARD)

با فشردن و نگه داشتن کلید ▶◀◀ به مدت ۲ ثانیه و رها کردن کلید ، صوت در حال پخش به صورت سریع (با پله های ۵ ثانیه ای) به عقب برمی گردد. برای نگه داشتن آن و پخش ادامه صوت کلید ▶/◀ را بزنید.

پاک کردن یک فایل (DELETE)

بازدن کلید X و فشار مجدد آن هنگام پخش پیام راهنمایی ، صوت در حال پخش پاک می شود.

پاک کردن همه فایل ها (DELETE ALL)

بانگه داشتن کلید X به مدت دو ثانیه و فشار مجدد آن به مدت دو ثانیه هنگام پخش پیام راهنمایی ، کل اصوات ضبط شده پاک می گردد. (وضعیت LED چشمک زن سبز **خیلی** سریع می باشد). توجه داشته باشید که انجام این مرحله نیازمند زمانی کمتر از یک دقیقه است. لذا تا پایان این عملیات و ثابت شدن LED منتظر بمانید.

بالا بردن صدا (VOLUME UP)

در زمان پخش فایل های ضبط شده با نگه داشتن کلید + به مدت ۲ ثانیه چراغ LED چشمک قرمز زده و یک پله ولوم را زیاد می کند.

توجه : در دستگاه های نو ولوم حد اکثر ۲ پله زیاد می شود.

پایین آوردن صدا (VOLUME DOWN)

در زمان پخش فایل های ضبط شده با نگه داشتن کلید - به مدت ۲ ثانیه چراغ LED چشمک قرمز زده و یک پله ولوم را کم می کند.

توجه : در دستگاه های نو ولوم حد اکثر ۲ پله کم می شود.

جلو بردن به صورت روز به روز (NEXT DAY)

جهت پخش فایل های ضبط شده روزهای بعد از تاریخ فایل در حال پخش ، بازدن کلید ▶/◀ در هنگام پخش و متوقف کردن پخش ، با کلید ▲ می توان جهت رسیدن به تاریخ مورد نظر جلو رفت.

عقب بردن به صورت روز به روز (LAST DAY)

جهت پخش فایل های ضبط شده روزهای قبل از تاریخ فایل در حال پخش ، بازدن کلید ▶/◀ در هنگام پخش و متوقف کردن پخش ، با کلید ▲ می توان جهت رسیدن به تاریخ مورد نظر به عقب برگشت.

با زدن کلید **CID** می توان اطلاعات فایل صوتی در حال پخش شامل نوع تماس (ورودی، تماس خروجی، منشی)، مدت زمان مکالمه (برحسب دقیقه)، شماره تلفن (پخش بصورت ۲ و ۳ رقمی)، تاریخ و ساعت را دریافت نمود.

(RESTORE FACTORY) بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه

جهت بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه پس از خاموش کردن دستگاه توسط کلید ON/OFF کلید **X** را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. در این صورت پیام راهنمای دستگاه به مقادیر اولیه تنظیم شد) از بلندگوی دستگاه پخش می گردد و کلیه تنظیمات به حالت اولیه برگشت داده می شوند.

توجه: از این گزینه می توان در حالتی که رمز عبور به قسمت کنترل تلفنی فراموش شده باشد استفاده نمود و پس از اعمال این گزینه از پسورد ۱۲۳۴ استفاده کرد.

ب- از طریق تماس تلفنی با دستگاه (REMOTE)

جهت کنترل اصوات ضبط شده از راه دور دستگاه را به خط تلفن متصل نموده و از خط دیگری به خط متصل به دستگاه زنگ بزنید دستگاه پس از ۷ زنگ (قابل تغییر در قسمت تنظیمات) گوشی را برداشته، اگر منشی فعلی پیام اولیه منشی را پخش میکند و اگر منشی غیر فعلی باشد صدای بوق انتظار متفاوتی توسط دستگاه پخش می گردد. در هر دو حالت با وارد کردن اولین رقم رمز ورودی که در حالت پیش فرض ۱۲۳۴ می باشد پیام اولیه منشی با بوق انتظار قطع می گردد، دستگاه منتظر می ماند تا ۴ رقم به طور کامل وارد گردد و در صورت درست بودن رمز وارد پخش کنترل می شود.

در پخش کنترل جهت پخش فایلهای ضبط شده عدد ۱ را فشار دهید.

در این پخش جهت عقب رفتن روی صوت عدد ۱، پخش صوت عدد ۲، جلو رفتن روی صوت عدد ۳، صوت قبلی عدد ۴، پاک کردن عدد ۵، صوت بعدی عدد ۶، کم کردن صدا عدد ۷، اطلاعات صوت عدد ۸، زیاد کردن صدا عدد ۹، پاک کردن همه صوت ها عدد ۰ و برای خروج ستاره را شماره ۰۰۰۰ نمایید.

۱. عقب رفتن روی صوت: برای عقب رفتن سریع روی صوت در حال پخش کلید ۱ را فشار داده و جهت ادامه پخش بصورت عادی، کلید ۲ را فشار دهید.

۲. پخش صوت / متوقف کردن صوت: جهت پخش و یا متوقف کردن پخش می توان از کلید ۲ شماره ۰۰۰۰ گیر استفاده نمود. در صورت متوقف کردن صوت بیش از ۱۵ ثانیه دستگاه از حالت پخش خارج شده و خط را قطع می نماید.

۳. جلو رفتن روی صوت: برای جلو رفتن سریع روی صوت در حال پخش کلید ۳ را فشار داده و جهت ادامه پخش بصورت عادی، کلید ۲ را فشار دهید.

۴. صوت قبلی: جهت پخش صوت ضبط شده قبل از صوت در حال پخش کلید ۴ را شماره ۰۰۰۰ گیری نمایید.

۵. پاک کردن فایل صوتی در حال پخش: بازدن کلید ۵ شماره ۰۰۰۰ و فشار مجدد آن هنگام پخش پیام راهنمای، صوت در حال پخش پاک می شود.

۶. صوت بعدی: جهت پخش صوت ضبط شده بعد از صوت در حال پخش کلید ۶ را شماره ۰۰۰۰ گیری نمایید.

۷. کم کردن صدا: جهت پایین آوردن ولوم (تا دو پله) از کلید ۷ شماره ۰۰۰۰ گیر استفاده نمایید.

۸. اطلاعات صوت CID: با استفاده از کلید ۸ می توان اطلاعات فایل صوتی در حال پخش را شامل: نوع تماس (ورودی، تماس خروجی، منشی) مدت زمان (برحسب دقیقه) شماره (پخش بصورت ۲ و ۳ رقمی) تاریخ و ساعت را دریافت نمود.

۹. زیاد کردن صدا: جهت بالا بردن ولوم تا دو پله از کلید ۹ شماره ۰۰۰۰ گیر استفاده نمایید.

۰. پاک کردن همه صوتیها: با فشردن کلید ۰ و فشار مجدد آن هنگام پخش پیام راهنمای، کل اصوات ضبط شده پاک می گردد. توجه داشته باشید که انجام این مرحله نیازمند زمانی کمتر از یک دقیقه است. لذا تا پایان این عملیات و پخش پیام اتمام پخش فایلهای ضبط شده صبر نمایید.

* . جهت قطع ارتباط و قبیل از گذاشتن گوشی کلید * را فشار دهید تا دستگاه از حالت پخش بیرون آمده، خط را قطع کند و آمده ضبط شود. در غیر این صورت دستگاه به پخش ادامه خواهد داد.

تذکر: در صورت خارج نشدن توسط کلید * ممکن است خط تا یک ساعت اشغال بماند.

انتخاب فایلهای صوتی تاریخ خاص: با فشردن شماره ۲ پخش را متوقف نموده سپس با هر بار فشردن شماره ۴ (از تاریخ در حال پخش) یک روز جلو رفته و با هر بار زدن شماره ۴ یک روز عقب می رویم.

ج- از طریق کامپیوتر:

جهت کنترل از طریق کامپیوتر، کارت حافظه را از دستگاه جدا کرده و آن را توسط کارت خوان به کامپیوتر متصل نمایید. پس از باز کردن کارت حافظه، فولدرهای حاوی اصوات که براساس تاریخ ضبط نامگذاری شده اند دیده می شود. پس از باز کردن فولدر مورد نظر، اصوات ضبط شده را که نام هر کدام براساس نوع ضبط (تماس ورودی، تماس خروجی و یا منشی)، شماره تماس و ساعت ضبط می باشد مشاهده نموده و فایل مورد نظر را از طریق نرم افزار های صوتی پخش و کنترل نمایید.

با قرار دادن کارت حافظه دستگاه در گوشی های تلفن همراه جدید که از کارت حافظه میکرو اس دی با فرمت فلت ۳۲ استفاده می کنند و ورود به فولدر مورد نظر ، فایلهاي ضبط شده را شنیده و به اطلاعات مربوط به هر فایل (نوع ضبط (تماس ورودی، تماس خروجی و یا منشی)، شماره تماس و ساعت ضبط) از طریق اسم آن دسترسی خواهید داشت .

تکات کاربردی :

۱. جیت خارج کردن یا وارد کردن کارت حافظه :

الف . دستگاه را خاموش نمایید.

ب . کارت حافظه را به صورتی که چاپ روی آن به طرف بالا باشد در سوکت مخصوص قرار دهید.

ج . جیت خارج کردن کارت حافظه آن را به سمت داخل فشار دهید.

۲ . برای مشاهده ، آرشیو و پخش فایلهاي ضبط شده بر روی کامپیوتر ، کارت حافظه مربوطه را در کارت خوان کامپیوتر قرار دهید. (تذکر: از اتصال کارت حافظه به کامپیوتر وبروسی جددا خودداری نمایید.)

۳ . چنانچه قصد فرمت کردن کارت حافظه و یا استفاده از کارت حافظه دیگری را دارید آن را با ۳۲ FAT فرمت کرده و سپس فایل System را از روی مینی سی دی بر روی کارت حافظه کپی نموده و آن را در دستگاه قرار دهید. توجه داشته باشید از فرمت کردن دستگاه توسط موبایل جددا خودداری نمایید.

۴ . در هنگام پخش اصوات ضبط شده در صورتی که زمان باقیمانده کمتر از ۳ ساعت باشد پیام راهنمایی جیت پاک کردن اصوات اضافی پخش میگردد در صورت پاک نکردن اصوات اضافی و پرشدن فضای کارت حافظه ، دستگاه از حالت ضبط خارج شده و LED به حالت نارنجی چشمک زن خیلی سریع در می آید ، در این صورت برای ادامه کار دستگاه پاک کردن اصوات غیر ضروری ، الزاماً است.

۵ . در صورتی که دستگاه بیشتر از ۵ ساعت از برق جدا باشد تاریخ و ساعت دستگاه از تنظیم خارج می شود. در اکثر خطوط مخابراتی تاریخ و ساعت دستگاه با اولین زنگ تنظیم می گردد. در غیر این صورت مطابق بخش راه اندازی دستگاه تاریخ و ساعت دستگاه را تنظیم نمایید.

۶. جیت موازی کردن دستگاه با گوشیهای ۷۷۳۰ می بایست که پارالل را بر روی داخلی مورد نظر فعال نمود.

علایم ، اخطارها و رفع اشکالات :

چراغ LED قرمز ثابت : حافظه خارجی توسط دستگاه شناخته شده و آماده ضبط می باشد.

چراغ LED قرمز زن (۱ ثانیه روشن ، ۱ ثانیه خاموش) : دستگاه در حال ضبط کردن می باشد.

چراغ LED نارنجی / قرمز چشمک زن(در ابتدای روشن شدن دستگاه) : خط تلفن به دستگاه متصل نشده است. (خط تلفن را قبل از روشن کردن به دستگاه متصل نمایید.)

چراغ LED نارنجی ثابت : دستگاه قادر حافظه خارجی می باشد. کارت حافظه را درون سوکت دستگاه قرار دهید.

چراغ LED نارنجی چشمک زن (۱ ثانیه روشن ، ۱ ثانیه خاموش) : فولدر سیستم روی کارت حافظه وجود ندارد. (از روی مینی سی دی همراه دستگاه ، فولدر سیستم را روی کارت حافظه کپی نمایید) و یا کارت حافظه با FAT ۳۲ فرمت نشده است.

چراغ LED نارنجی چشمک زن سریع : حافظه خارجی قابل استفاده توسط دستگاه نمی باشد از کارت حافظه جدید استفاده نموده و با ۳۲ FAT فرمت نمایید. سپس فولدر سیستم را از روی مینی سی دی روی کارت جدید کپی نمایید. چنانچه از کارت حافظه جدید استفاده می نمایید و با این عمل فعال نشود کارت حافظه باید تعویض گردد . (جیت استفاده از کارت حافظه جدید با شرکت تولید کننده مشاوره نمایید.)

چراغ LED نارنجی چشمک زن خیلی سریع : کارت حافظه دستگاه پر شده است و دستگاه قادر به ضبط تماس جدید نمی باشد . جیت ادامه به کار دستگاه فایلهاي غیر ضروری را پاک نمایید.

* در صورت اختلال در کار دستگاه از صحیح بودن تاریخ و وبروسی نبودن کارت حافظه اطمینان حاصل نمایید و در صورت برطرف نشدن ایراد مورد نظر کارت حافظه را با FAT ۳۲ فرمت کرده و از روی سی دی همراه دستگاه فولدر سیستم را در کارت حافظه کپی نموده و روی دستگاه قرار دهید .

ابعاد : ۱۳*۸*۴ سانتی متر

ولتاژ تغذیه : ۹ ولت DC

توان بلند گوی داخلی : ۵/ وات

حداکثر توان مصرفی : یک وات

خروجی هدفون مونو

وزن دستگاه بدون آدپتور : ۳۰ گرم

امکان استفاده از رم میکرو اس دی ، تا ۶ گیگا بایت (۳۵ ساعت به ازای هر گیگا بایت حافظه)

قابل استفاده بصورت دیواری و رومیزی

موفق باشید

صوت ارتباط